Kratki korisnički priručnik

CRO
Verzija 0

DCP-T520W / DCP-T525W
DCP-T720DW / DCP-T725DW
DCP-T820DW / DCP-T825DW

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim pročitajte ovaj priručnik za pravilan postupak postavljanja. Čuvajte ovaj priručnik pokraj svog uređaja kako biste mu mogli brzo pristupiti.

hr

Morate slijediti korake od 1 do 9 kako biste dovršili postavljanje.

Videoupute za podešavanje
support.brother.com/videos

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

Uklonite zaštitnu traku i foliju koji prekrivaju uređaj.

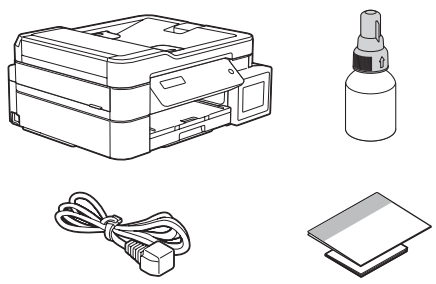

NAPOMENA

- Na ilustracijama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je DCP-T720DW.
- Komponente se mogu razlikovati ovisno o državi.
- Sačuvajte sav materijal za pakiranje i kartonsku kutiju u slučaju da trebate transportirati uređaj.
- Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra (isporučen u nekim zemljama).
- Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže (nije isporučen). (DCP-T820DW/DCP-T825DW)

2 U ladicu za papir stavite običan A4 papir

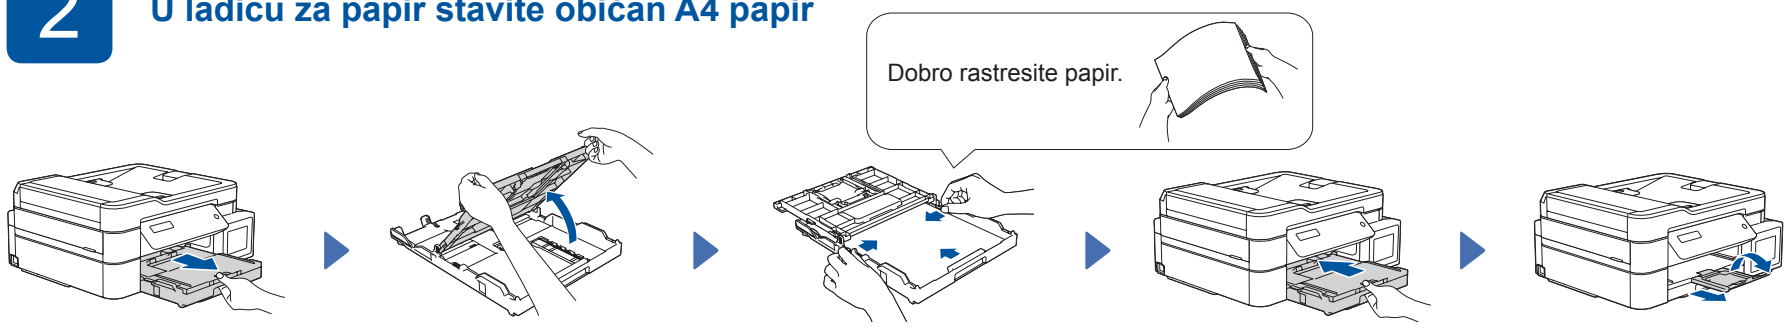

3 Povežite kabel napajanja

Povežite kabel napajanja. Uređaj će se automatski uključiti.

4 Odaberite svoju zemlju ili jezik

Možda ćete trebati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o uređaju). Slijedite korake prikazane na LCD-u.

5 Spremnike tinte napunite isporučenom tintom

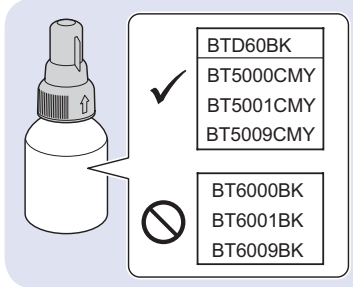

VAŽNO
Provjerite naziv modela bočice tinte na oznaci. Upotrebom neodgovarajuće tinte uređaj može biti oštećen.

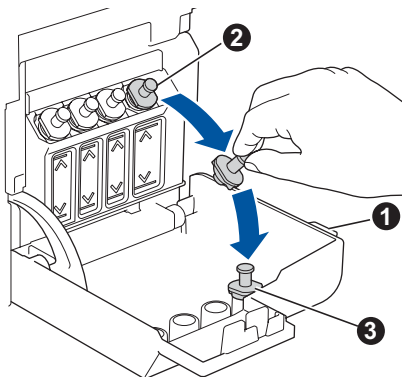

Otvorite poklopac spremnika tinte ❶, uklonite čep ❷ i stavite ga na unutrašnju stranu poklopac ❸.

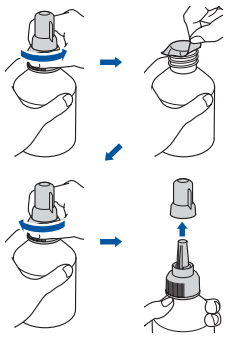

Uklonite foliju i čvrsto stegnite čep.

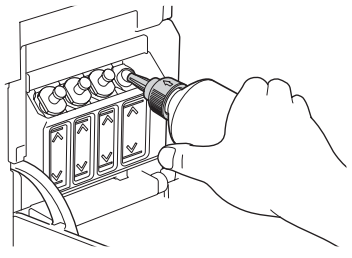

Uklonite čep mlaznice i mlaznicu čvrsto umetnite u spremnik tinte kako se tinta ne bi prolila.

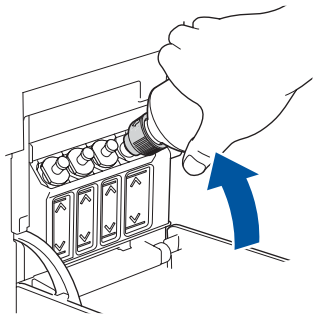

Bočica je samostojeća. Punjenje tintom će se odvijati automatski sve dok se bočica ne isprazni. Kako bi punjenje spremnika tinte bilo brže, bočicu stisnite s obje strane.

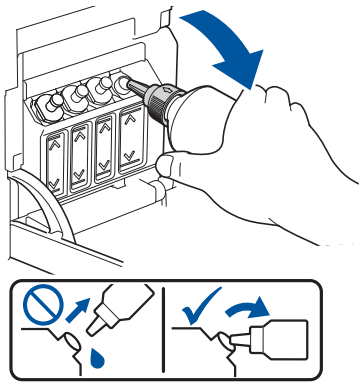

Kada budete gotovi, uklonite bočicu tako da je mlaznica okrenuta prema gore kako se tinta ne bi prolila.

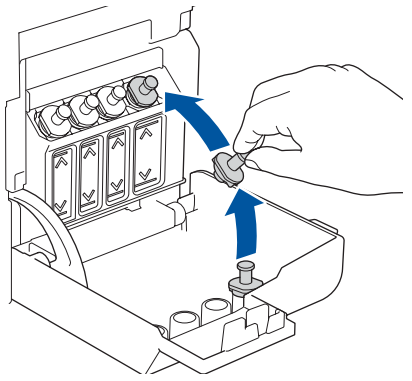

Čep spremnika tinte vratite na njegovo mjesto. Korak **5** ponovite za preostale spremnike tinte te potom zatvorite poklopac spremnika tinte.

6 Podesite datum i vrijeme

1. Pritisnite **OK** kako biste postavili datum i vrijeme.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj te potom pritisnite **OK** kako biste postavili datum i vrijeme.

7 Postavke uređaja

Kada uređaj dovrši inicijalni postupak čišćenja, slijedite korake prikazane na LCD-u kako biste konfigurirali postavke uređaja.

- Provjerite kvalitetu ispisa

DCP-T820DW/DCP-T825DW:
- Konfigurirajte postavke ladice za papir

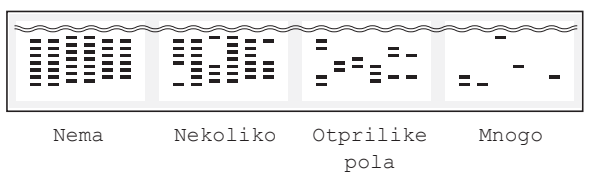

8 Odaberite svoj jezik (po potrebi te samo za određene modele)

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Poc. post.]` > `[Lokalni jezik]` > svoj jezik te potom pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

9 Spojite svoje računalo ili mobilni uređaj

Spojite svoj Brother uređaj i računalo/mobilni uređaj na istu mrežu.

Instalirajte Brotherov softver kako biste se koristili svojim uređajem. Posjetite jednu od sljedećih web stranica.

Za računala:

setup.brother.com

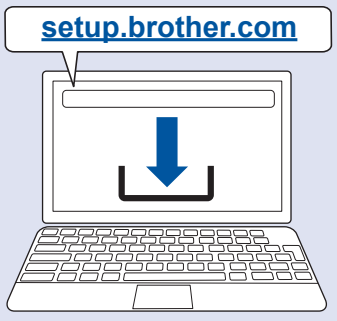

Samo za sustav Windows dostupna je i instalacija putem CD-a (za neke zemlje).

Za mobilne uređaje:

brother.com/apps

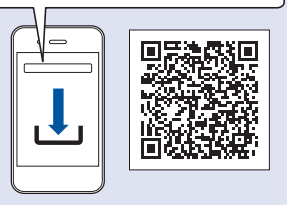

Instalirajte aplikaciju **Brother iPrint&Scan**.

Pridržavajte se uputa na zaslonu.

Za žičnu mrežnu vezu* i USB vezu:
koristite se ispravnim priključkom (ovisno o kabelu kojim se koristite) koji se nalazi unutar uređaja, kao što je prikazano.

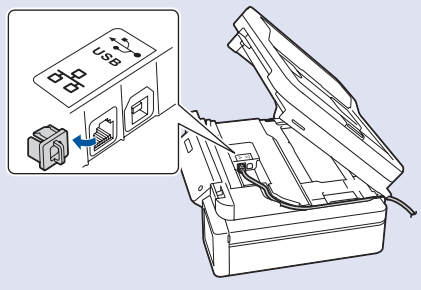

* DCP-T820DW/DCP-T825DW

Ručno postavljanje bežične veze (ako je potrebno)

Pronađite SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ) (lozinku) svoje bežične pristupne točke / usmjerivača.

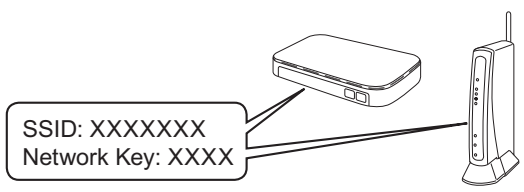

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

1. Na svom uređaju pritisnite **WiFi**.
2. Pritisnite **OK** kako biste odabrali `[Pronadji mrezu]`.
   Na LCD-u će se pojaviti poruka `[Omoguci WLAN?]`.
3. Pritisnite ▲ kako biste odabrali `[Uklj]`.

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite Network Key (mrežni ključ) (lozinku). Za unos Network Keyja (mrežnog ključa) držite pritisnute ili neprestano pritišćite tipke ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s popisa navedenog u nastavku:

abcdefghijklmno pqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ01234567 89(space)!”#$%&’()*+,-./:;<=>?@ [\]^_`{|}~

Kada se postavljanje bežične veze uspješno dovrši, na LCD-u će se prikazati `[Povezano]`.

Postavljanje dovršeno

Reference i Rješavanje problema

Pojedinosti o radu uređaja potražite u *Korisničkom priručniku na internetu*:

support.brother.com/manuals

Pregled upravljačke ploče

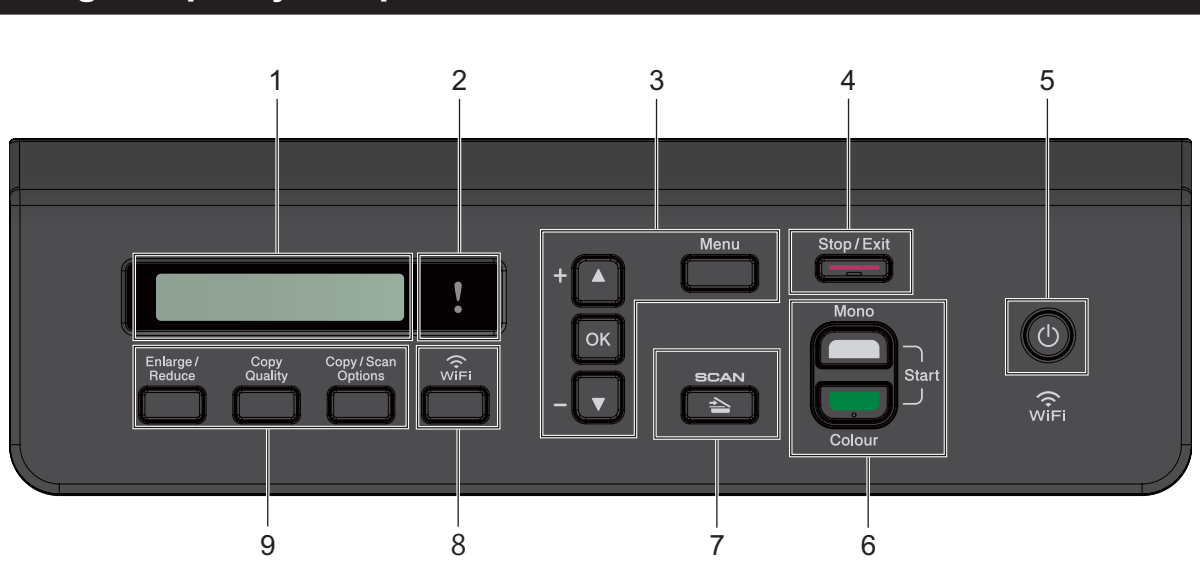

1. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**
2. **Upozoravajući LED**
   Postane narančast i treperi kad LCD prikaže pogrešku ili važnu poruku o statusu.
3. **Gumbi Menu (Izbornik)**
   ▲ / ▼
   Pomicanje kroz izbornike i opcije.
   OK
   Odabir postavke.
4. **Gumb Stop/Exit (Stop/Izlaz)**
5. **Gumb za uključivanje/isključivanje napajanja**
   Uključivanje uređaja: pritisnite .
   Isključivanje uređaja: pritisnite i držite .
6. **Gumbi Mono Start (Start (Crno-bijelo)) / Colour Start (Start (Boja)) (Kopiranje/Skeniranje)**
   Prema potrebi u svojoj aplikaciji izmijenite postavke skeniranja.
7. **Gumb Scan (Skeniranje)**
   Pritisnite za prebacivanje uređaja u način rada za skeniranje.
8. **Gumb za Wi-Fi**
9. **Gumbi za kopiranje**

Postavke uređaja

Postavke uređaja postavljaju se u aplikaciji (**Brother iPrint&Scan** ili **Brother Utilities**) na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti: Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa. Pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

Provjera volumena tinte

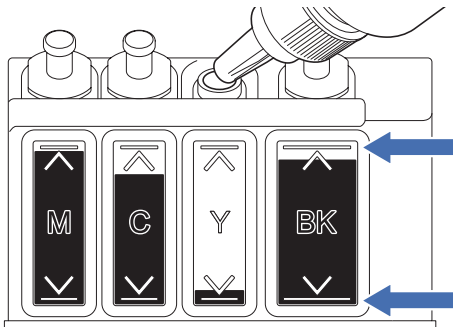

Spremnik tinte NEMOJTE puniti preko oznake za maksimalnu količinu tinte.

Kada količina tinte dosegne donju liniju, spremnik tinte napunite čim to bude moguće.

Poboljšanje kvalitete ispisa

Očistite ispisnu glavu.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Odrzavanje]` > `[Ciscenje]` > `[Crna]`, `[Boja]` ili `[Sve]` > `[Normalno]`, `[Jako]` ili `[Najjace]` te potom pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Mono Start** (Start (Crno-bijelo)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

Uklanjanje zaglavljenog papira

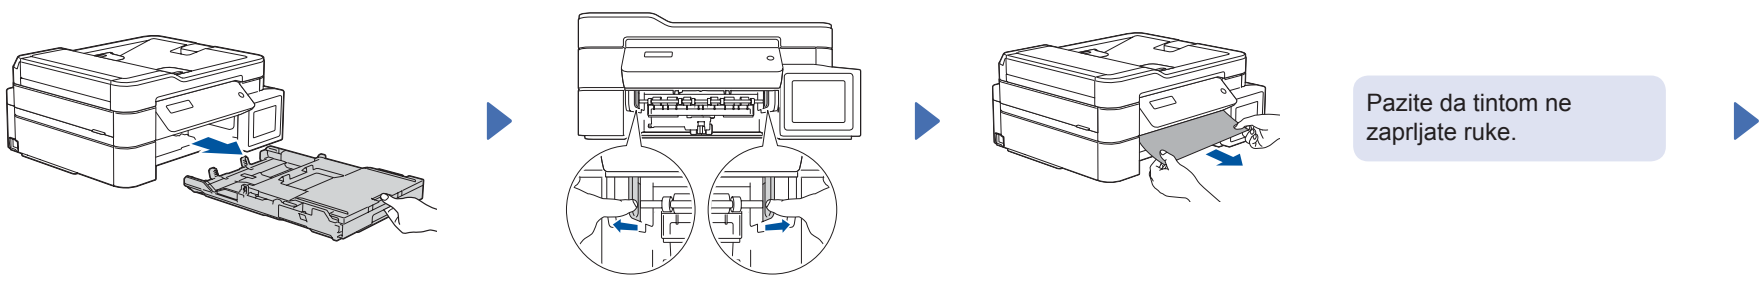

Pazite da tintom ne zaprljate ruke.

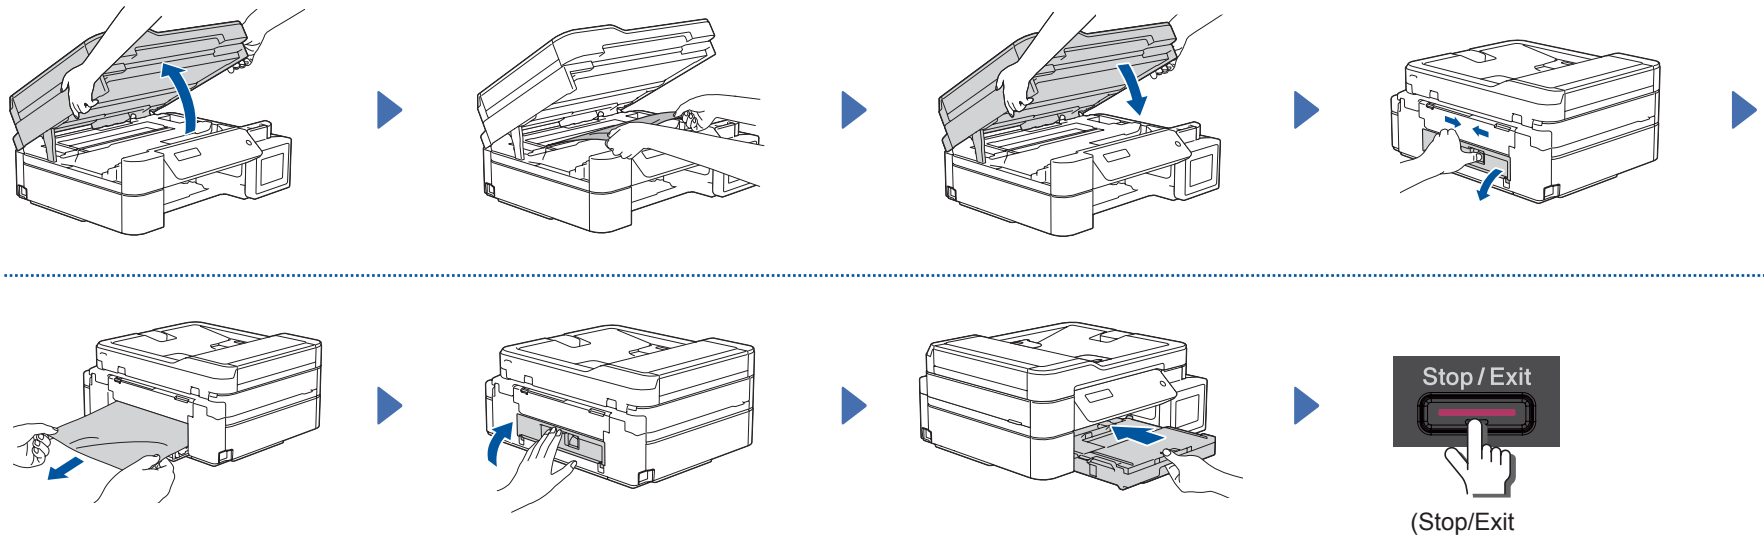

(Stop/Exit
(Stop/Izlaz))

Više informacija o zaglavljivanju papira potražite u *Korisničkom priručniku na internetu*.

© 2020. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.